

To register your RIDGID product,
please visit: http://register.RIDGID.com

OPERATOR'S MANUAL
TILE SAW STAND
AC11303
FOR USE ONLY WITH THE RIDGID R4020 TILE SAW

WARNING:
To reduce the risk of injury, do not attempt to use this product until you have read thoroughly and understand completely this Operator's Manual and the Operator's Manual for the R4020 Tile Saw.

UNPACKING
This product requires assembly.
- Carefully remove the product from the box. Make sure that all items listed in the packing list are included.

WARNING:
Do not use this product if any parts on the Loose Parts List are already assembled to your product when you unpack it. Parts on this list are not assembled to the product by the manufacturer and require customer installation. Use of a product that may have been improperly assembled could result in serious personal injury.

- Inspect the product carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping.
- Do not discard the packing material until you have carefully inspected and satisfactorily operated the product.
- If any parts are damaged or missing, please call 1-866-539-1710 for assistance.

WARNING:
If any parts are damaged or missing do not operate this tool until the parts are replaced. Use of this product with damaged or missing parts could result in serious personal injury.

LOOSE PARTS LIST
See Figure 1.

TOOLS NEEDED
See Figure 2.

Adjustable Wrench or 13 mm Wrench

SAVE THESE INSTRUCTIONS
ASSEMBLING THE STAND
See Figures 3 - 7.
- Assemble upper and lower legs by inserting lower legs into the end tubes of the upper legs.
- Position the leg assemblies labeled “L” and “R” so that they resemble an “X”. Align holes for hardware.

  NOTE: The angled ends of the leg assemblies should form the base of the “X” and the threaded holes in the assemblies should face outward.
- Insert bolt (M8 x 85 mm) through leg assembly labeled “L”, the spacer, and then the leg assembly labeled “R”. Install nut (M8). **Do not tighten.** Repeat the process with the remaining leg assemblies.
- Using screws (M6 x 18 mm), secure support brace to the leg assemblies labeled (L). **Do not tighten.** Repeat the process with second support brace and leg assemblies labeled “R”.
- Position table (left) between leg assemblies labeled “L” as shown. Secure in place using bolts (M8 x 40 mm) and nuts (M8). **Do not tighten.** Repeat the process with table (right) and leg assemblies labeled “R”.
- Place stand on level ground. Line up holes in tile saw feet with the posts on the stand. Position tile saw onto the stand, so that the posts on the stand come through the holes in the saw feet. Make sure that the tile saw feet are flush against the stand and that all the stand legs are touching the ground.

  NOTE: The saw is not properly installed, if the posts on the saw stand do not visibly extend through and beyond the holes in the saw feet.
- Tighten the screws securing the support braces. Make any necessary adjustments, then tighten remaining hardware until the stand can fold without binding.
- Make sure the stand is sturdy and on level ground before using the tile saw.

CALIFORNIA PROPOSITION 65

WARNING:
This product may contain chemicals, including lead, known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. ***Wash hands after handling.***

ONE WORLD TECHNOLOGIES, INC.
P.O. Box 35, Hwy. 8, Pickens, SC 29671
1-866-539-1710 / www.ridgid.com

988000-684
10-14-11 (REV:02)

WARRANTY

RIDGID® HAND HELD AND STATIONARY POWER TOOL
3 YEAR LIMITED SERVICE WARRANTY

Proof of purchase must be presented when requesting warranty service.

Limited to RIDGID® hand held and stationary power tools purchased 2/1/04 and after. This product is manufactured by One World Technologies, Inc. The trademark is licensed from RIDGID®, Inc. All warranty communications should be directed to One World Technologies, Inc., attn: RIDGID® Hand Held and Stationary Power Tool Technical Service at (toll free) 1-866-539-1710.

90-DAY SATISFACTION GUARANTEE POLICY

During the first 90 days after the date of purchase, if you are dissatisfied with the performance of this RIDGID® Hand Held and Stationary Power Tool for any reason you may return the tool to the dealer from which it was purchased for a full refund or exchange. To receive a replacement tool you must present proof of purchase and return all original equipment packaged with the original product. The replacement tool will be covered by the limited warranty for the balance of the 3 YEAR service warranty period.

WHAT IS COVERED UNDER THE 3 YEAR LIMITED SERVICE WARRANTY

This warranty on RIDGID® Hand Held and Stationary Power Tools covers all defects in workmanship or materials and normal wear items such as brushes, chucks, motors, switches, cords, gears and even cordless batteries in this RIDGID® tool for three years following the purchase date of the tool. Warranties for other RIDGID® products may vary.

HOW TO OBTAIN SERVICE

To obtain service for this RIDGID® tool you must return it; freight prepaid, or take it in to an authorized service center for RIDGID® branded hand held and stationary power tools. You may obtain the location of the authorized service center nearest you by calling (toll free) 1-866-539-1710 or by logging on to the RIDGID® website at www.ridgid.com. When requesting warranty service, you must present the original dated sales receipt. The authorized service center will repair any faulty workmanship, and either repair or replace any part covered under the warranty, at our option, at no charge to you.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty applies only to the original purchaser at retail and may not be transferred. This warranty only covers defects arising under normal usage and does not cover any malfunction, failure or defect resulting from misuse, abuse, neglect, alteration, modification or repair by other than an authorized service center for RIDGID® branded hand held and stationary power tools. Consumable accessories provided with the tool such as, but not limited to, blades, bits and sand paper are not covered.

RIDGID®, INC. AND ONE WORLD TECHNOLOGIES, INC. MAKE NO WARRANTIES, REPRESENTATIONS OR PROMISES AS TO THE QUALITY OR PERFORMANCE OF ITS POWER TOOLS OTHER THAN THOSE SPECIFICALLY STATED IN THIS WARRANTY.

ADDITIONAL LIMITATIONS

To the extent permitted by applicable law, all implied warranties, including warranties of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, are disclaimed. Any implied warranties, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, that cannot be disclaimed under state law are limited to three years from the date of purchase. One World Technologies, Inc. and RIDGID®, Inc. are not responsible for direct, indirect, incidental or consequential damages. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and/or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

One World Technologies, Inc.
P.O. Box 35, Hwy. 8
Pickens, SC 29671



Pour enregistrer votre produit de RIDGID, s'il vous plaît la visite: http://register.RIDGID.com

MANUEL D'UTILISATION
STAND POUR SCIE À CARREAUX
AC11303

POUR UTILISATION AVEC SCIE A CARREAUX RIDGID R4020.

⚠ AVERTISSEMENT :

Pour réduire les risques de blessures, ne pas tenter d'utiliser ce produit avant d'avoir lu entièrement et bien compris le présent manuel d'utilisation ainsi que le manuel d'utilisation de la scie à carreaux R4020.

DÉBALLAGE

Ce produit nécessite l'assemblage.

- Avec précaution, sortir l'outil de la boîte. S'assurer que toutes les pièces figurant sur la liste de contrôle sont incluses.

⚠ AVERTISSEMENT :

Ne pas utiliser le produit si, en le déballant, vous constatez que des éléments figurant dans la liste des pièces détachées détachées sont déjà assemblés. Certaines pièces figurant sur cette liste n'ont pas été assemblées par le fabricant et exigent une installation. Le fait d'utiliser un produit qui a été assemblé de façon inadéquate peut entraîner des blessures.

- Examiner soigneusement l'outil pour s'assurer que rien n'a été brisé ou endommagé en cours de transport.
- Ne pas jeter les matériaux d'emballage avant d'avoir soigneusement examiné l'outil et avoir vérifié qu'il fonctionne correctement.
- Si des pièces sont manquantes ou endommagées, appeler le 1-866-539-1710.

⚠ AVERTISSEMENT :

Si des pièces manquent ou sont endommagées, ne pas utiliser ce outil avant qu'elles aient été remplacées. Le fait d'utiliser ce produit même s'il contient des pièces endommagées ou s'il lui manque des pièces peut entraîner des blessures graves.

LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

Voir le figure 1.

OUTILS NÉCESSAIRES

Voir le figure 2.

Clé réglable ou clé de 13 mm

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

ASSEMBLAGE DU SUPPORT

Voir les figures 3 à 7.

- Assembler les pattes supérieures et inférieures en insérant les pattes inférieures dans les extrémités des tubes de pattes supérieures.
- Positionner les assemblages de pattes étiquetés « L » et « R » de façon à former un « X ». Aligner les trous pour insérer la quincaillerie.

  NOTE : Les extrémités obliques des assemblages de pattes doivent former la base du « X » et les trous filetés des assemblages doivent être vers l'extérieur.
- Inserer le boulon (M8 x 85 mm) dans l'assemblage de pattes étiqueté « L », l'entretoise puis l'assemblage de patte étiquetté « R ». Installer l'écrou (M8). **Ne pas serrer.** Répéter cette procédure pour les autres assemblages de pattes.
- Sécuriser le croisillon aux assemblages de pattes étiquetés « L » en utilisant les vis (M6 x 18 mm). **Ne pas serrer.** Répéter cette procédure avec le deuxième croisillon et les assemblages de pattes étiquetés « R ».
- Positionner la table (gauche) entre les assemblages de pattes étiquetés « L », comme illustré. Fixer en place en utilisant les boulons (M8 x 40 mm) et les écrous (M8). **Ne pas serrer.** Répéter la procédure avec la table (droite) et les assemblages de pattes étiquetés « R ».
- Déposer le support sur un sol à niveau. Aligner les trous des pattes de la scie à carreaux avec les montants du support. Placer la scie à carreaux sur le support, de sorte que les montant sur le stand viennent à travers les trous dans les trous des pattes de la scie à carreaux . S'assurer que les pattes de la scie à carreaux sont encastrées au support et que toutes les pattes du support reposent au sol.

  NOTE : La scie n'est pas correctement installé, si los postes del pedestal ne pas visiblement étendre à travers les trous des pattes de la scie à carreaux .
- Serrer les vis de fixation des croisillons. Faire les ajustements nécessaires puis serrer toute la quincaillerie jusqu'à ce que le support puisse se replier sans se déformer.
- S'assurer que le support est solide et à niveau avec le sol avant d'utiliser la scie à carreaux.

PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE

⚠ AVERTISSEMENT :

Ce produit peut contenir des produits chimiques, notamment du plomb, identifiés par l'état de Californie comme causes de cancer, de malformations congénitales et d'autres troubles de l'appareil reproducteur. ***Bien se laver les mains après toute manipulation.***

ONE WORLD TECHNOLOGIES, INC.

P.O. Box 35, Hwy. 8, Pickens, SC 29671

1-866-539-1710 / www.ridgid.com

GARANTIE

OUTILS ÉLECTRIQUES À MAIN ET D'ÉTABLI RIDGID®
GARANTIE LIMITÉE DE SERVICE DE 3 ANS

Une preuve d'achat doit être présentée pour toute demande de réparation sous garantie.

Cette garantie se limite aux outils électriques à main et d'établi RIDGID® achetés à partir du 1/2/04. Ce produit est fabriqué par One World Technologies, Inc., sous licence de marque de RIDGID®, Inc. Toutes les communications de garantie doivent être adressées à One World Technologies, Inc., aux soins de : Service technique des outils motorisés à main et d'établi RIDGID®, au 1-866-539-1710 (appel gratuit).

GARANTIE DE 90 JOURS EN CAS DE NON SATISFACTION

Si le client n'est pas satisfait pour quelque raison que ce soit au cours des 90 jours suivant la date d'achat de cet outil à main ou d'établi RIDGID®, il pourra retourner le produit au point de vente pour échange ou remboursement complet. Pour obtenir un outil en échange, l'équipement original devra être retourné, dans son emballage d'origine, accompagné d'une preuve d'achat. L'outil fourni en échange sera couvert par la garantie limitée pour le restant de la période de validité de 3 ANS.

CE QUI EST COUVERT PAR LA GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS

Cette garantie sur les outils motorisés à main et d'établi RIDGID® couvre tous les vices de matériaux et de fabrication, ainsi que les articles de consommation courants, tels que balais, mandrins, moteurs, commandes, cordons, engrenages et même les piles d'outils sans fil de cet outil RIDGID®, pour une période de trois ans, à compter de la date d'achat. Les garanties d'autres produits RIDGID® peuvent être différentes.

RÉPARATIONS SOUS GARANTIE

Pour toute réparation sous garantie, cet outil RIDGID® devra être retourné, en port payé, à un centre de réparations agréé RIDGID® pour outils motorisés à main et d'établi. L'adresse du centre de réparation agréé le plus proche peut être obtenue en appelant au 1-866-539-1710 (appel gratuit), ou en accédant au site Internet RIDGID® : www.ridgid.com. Le centre de réparation agréé corrigera tout défaut de fabrication et réparera ou remplacera (à notre discrétion) gratuitement toute pièce défectueuse.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

La garantie ne couvre que l'acheteur original et n'est pas transférable. Cette garantie ne couvre que les problèmes de fonctionnement, défaillances ou autres défauts résultant d'un usage inadéquat ou abusif, de la négligence, de la modification, de l'altération ou de réparations effectuées par une centre de service autre qu'un centre de réparation agréé d'outils motorisés à main et d'établi RIDGID®. Les accessoires jetables fournis avec cet outil, tels que, notamment, les lames, embouts et abrasifs, ne sont pas couverts.

RIDGID®, INC., ET ONE WORLD TECHNOLOGIES, INC. NE FONT AUCUNE AUTRE GARANTIE, REPRÉSENTATION OU PROMESSE CONCERNANT LA QUALITÉ ET LES PERFORMANCES DE SES OUTILS MOTORISÉS, AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT INDIQUÉES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT.

AUTRES LIMITATIONS

Sous réserve des lois en vigueur, toutes les garanties implicites sont exclues, y compris les GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ou D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Toutes les garanties implicites, y compris les garanties de valeur marchande ou d'adéquation à un usage particulier ne pouvant pas être exclues en raison des lois en vigueur, sont limitées à une durée de trois ans, à compter de la date d'achat. One World Technologies, Inc. et RIDGID®, Inc. déclinent toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects. Certains états et provinces ne permettant pas de limitation sur la durée des garanties implicites, et/ou l'exclusion ou la limitation des dommages directs ou indirects, les restrictions ci-dessus peuvent ne pas être applicables. Cette garantie donne au consommateur des droits spécifiques, et celui-ci peut bénéficier d'autres droits, qui varient selon les états ou provinces.

One World Technologies, Inc.

P.O. Box 35, Hwy. 8

Pickens, SC 29671, ÉTATS-UNIS



Para registrar su producto de RIDGID, por favor visita: http://register.RIDGID.com

MANUAL DEL OPERADOR
PEDESTAL PARA SIERRA DE LOSAS
AC11303
PARA USAR CON SIERRA DE LOSAS RIDGID R4020

ADVERTENCIA :
Para reducir el riesgo de lesiones, no intente usar este producto hasta que haya leído y comprendido totalmente este manual del operador y el manual del operador de la sierra de losas R4020.

DESEMPAQUETADO
Este producto debe armarse.

- Extraiga cuidadosamente de la caja la producto. Asegúrese de que estén presentes todos los artículos enumerados en la lista de empaquetado.

ADVERTENCIA:
No utilice este producto si alguna pieza incluida en la lista de piezas sueltas ya está ensamblada al producto cuando lo desempaqueta. El fabricante no ensambla las piezas de esta lista en el producto. Éstas deben ser instaladas por el usuario. El uso de un producto que puede haber sido ensamblado de forma inadecuada podría causar lesiones personales graves.

- Inspeccione cuidadosamente la producto para asegurarse de que no haya sufrido ninguna rotura o daño durante el transporte.
- No deseche el material de empaquetado hasta que haya inspeccionado cuidadosamente la producto y la haya utilizado satisfactoriamente.
- Si hay piezas dañadas o faltantes, le suplicamos llamar al 1-866-539-1710, donde le brindaremos asistencia.

ADVERTENCIA:
Si hay piezas dañadas o faltantes, no utilice esta herramiento sin haber reemplazado todas las piezas. Usar este producto con partes dañadas o faltantes puede causar lesiones serias al operador.

LISTA DE PIEZAS SUELTAS
Vea la figura 1.

HERRAMIENTAS NECESARIAS
Vea la figura 2.

Llave ajustable o llave de 13 mm

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
MONTAJE DEL PEDESTAL
Vea las figuras 3 a 7.

- Monte las patas superiores e inferiores colocando las patas inferiores en los tubos del extremo de las patas superiores.
- Ubique los conjuntos de las patas marcados con las letras "L" y "R" de manera que formen una "X". Alinee los orificios para las piezas de ferretería.

  NOTA: Los extremos en ángulo de los conjuntos de las patas deben formar la base de la "X" y los agujeros roscados de los conjuntos deben apuntar hacia afuera.
- Haga pasar un tornillo (M8 x 85 mm) a través del conjunto de la pata marcado con la letra "L", el separador y luego el conjunto de la pata marcado con la letra "R". Instale una tuerca (M8). **No la ajuste.** Repita el proceso con los conjuntos de las patas restantes.
- Con tornillos (M6 x 18 mm), asegure la riostra de soporte a los conjuntos de las patas marcados con la letra (L). **No la ajuste.** Repita el proceso con la segunda riostra de soporte y los conjuntos de las patas marcados con la letra "R".
- Ubique la mesa (izquierda) entre los conjuntos de las patas marcados con la letra "L", como se muestra en la figura. Asegúrela en su lugar con tornillos (M8 x 40 mm) y tuercas (M8). **No la ajuste.** Repita el proceso con la otra mesa (derecha) y los conjuntos de las patas marcados con la letra "R".
- Ubique el pedestal sobre un terreno nivelado. Alinee los orificios en los pies de la sierra de losas con los postes del pedestal. Coloque la sierra de losas sobre el pedestal, de modo que los postes del pedestal vienen a través de los agujeros en los pies de la sierra. Asegúrese de que los pies de la sierra de losas estén al ras con el pedestal y de que todas las patas del pedestal estén tocando el piso.

  NOTA: La sierra no está instalada correctamente, si los postes del pedestal no visibles se extienden a través y más allá de los orificios en los pies de la sierra
- Ajuste los tornillos que sujetan las riostras de soporte. Realice los ajustes necesarios, luego vuelva a ajustar las piezas de ferretería restantes hasta que el pedestal pueda plegarse sin doblarse.
- Asegúrese de que el pedestal esté rígido y sobre un terreno nivelado antes de usar la sierra de losas.

CALIFORNIA - PROPUESTA DE LEY NÚM. 65

ADVERTENCIA:
Este producto puede contener sustancias químicas (por ejemplo, plomo) reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos y otras afecciones del aparato reproductor. ***Lávese las manos después de utilazar el aparato.***

ONE WORLD TECHNOLOGIES, INC.
P.O. Box 35, Hwy. 8, Pickens, SC 29671
1-866-539-1710 / www.ridgid.com

GARANTÍA

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE MANO Y ESTACIONARIAS RIDGID® —

GARANTÍA DE SERVICIO LIMITADA DE TRES AÑOS

Debe presentarse prueba de la compra al solicitar servicio al amparo de la garantía.

Se limita a las herramientas de mano y estacionarias RIDGID® adquiridas a partir de 1/Feb./04. Este producto está manufacturado por One World Technologies, Inc., La licencia de uso de la marca comercial es otorgada por RIDGID, Inc. Toda comunicación en relación con la garantía debe dirigirse a One World Technologies, Inc., a la atención de: Servicio Técnico de Herramientas Eléctricas de Mano y Estacionarias RIDGID, al (línea gratuita) 1-866-539-1710.

POLÍTICA DE GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE 90 DÍAS

Durante los primeros 90 días a partir de la fecha de compra, si no está satisfecho con el desempeño de esta herramienta de mano o estacionaria RIDGID® por cualquier razón, puede devolverla al establecimiento donde la adquirió, donde se le proporcionará un reembolso total o un intercambio. Para recibir una herramienta de reemplazo, debe presentar documentación de prueba de la compra, y devolver el equipo original empaquetado con el producto original. La herramienta de reemplazo queda cubierta por la garantía limitada por el resto del período de garantía de servicio de 3 AÑOS.

LO QUE ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA DE SERVICIO LIMITADA DE 3 AÑOS

Esta garantía de las herramientas de mano y estacionarias RIDGID® cubre todos los defectos en materiales y mano de obra, así como piezas desgastables como escobillas, portabrocas, motores, interruptores, cordones eléctricos, engranajes e incluso las pilas inalámbricas de esta herramienta RIDGID® por tres años a partir de la fecha de compra de la herramienta. Las garantías de otros productos RIDGID® pueden ser diferentes.

FORMA DE OBTENER SERVICIO

Para obtener servicio para esta herramienta RIDGID®, debe devolverla, ya sea con el flete pagado por anticipado, o llevarla a un centro de servicio autorizado para herramientas eléctricas de mano y estacionarias de la marca RIDGID®. Para obtener información sobre el centro de servicio autorizado más cercano a usted, le suplicamos llamar al (línea gratuita) 1-866-539-1710 o visitar el sitio electrónico de RIDGID® en la red mundial, www.ridgid.com. Al solicitar servicio al amparo de la garantía, debe presentar el recibo fechado de venta. El centro de servicio autorizado reparará toda mano de obra deficiente del producto, y reparará o reemplazará cualquier pieza cubierta en la garantía, a nuestra sola discreción, sin ningún cargo al consumidor.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía se ofrece exclusivamente al comprador original al menudeo y no puede transferirse. Esta garantía sólo cubre defectos que surjan en el uso normal de la herramienta y no cubre ningún malfuncionamiento, falla o defecto producido por el uso indebido, maltrato, negligencia, alteración, modificación o reparación efectuada por terceros diferentes de los centros de servicio autorizados para herramientas eléctricas de mano y estacionarias de la marca RIDGID®. No están cubiertos los accesorios suministrados con la herramienta, como las hojas, brocas, papel de lija, etc.

RIDGID, INC. Y ONE WORLD TECHNOLOGIES, INC. NO OFRECEN NINGUNA GARANTÍA, DECLARACIÓN O PROMESA EN RELACIÓN CON LA CALIDAD O EL DESEMPEÑO DE SUS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS MÁS QUE LAS SEÑALADAS ESPECÍFICAMENTE EN ESTA GARANTÍA.


LIMITACIONES ADICIONALES

Hasta donde lo permiten las leyes relevantes, se desconoce toda garantía implícita, incluidas las GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD o IDONEIDAD PARA UN USO EN PARTICULAR. Toda garantía implícita, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un uso en particular, que no pueda desconocerse según las leyes estatales, está limitada a tres años a partir de la fecha de compra. One World Technologies, Inc. y RIDGID, Inc. no son responsables de daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al período de vigencia de una garantía implícita y/o no permiten exclusiones o limitaciones de daños incidentales o consecuentes, por lo tanto es posible que esta limitación no se aplique en el caso de usted. Esta garantía le confiere derechos legales específicos, y es posible que usted goce de otros derechos, los cuales pueden variar de estado a estado.

One World Technologies, Inc.
P.O. Box 35, Hwy. 8
Pickens, SC 29671

NOTES / NOTAS

Fig. 1

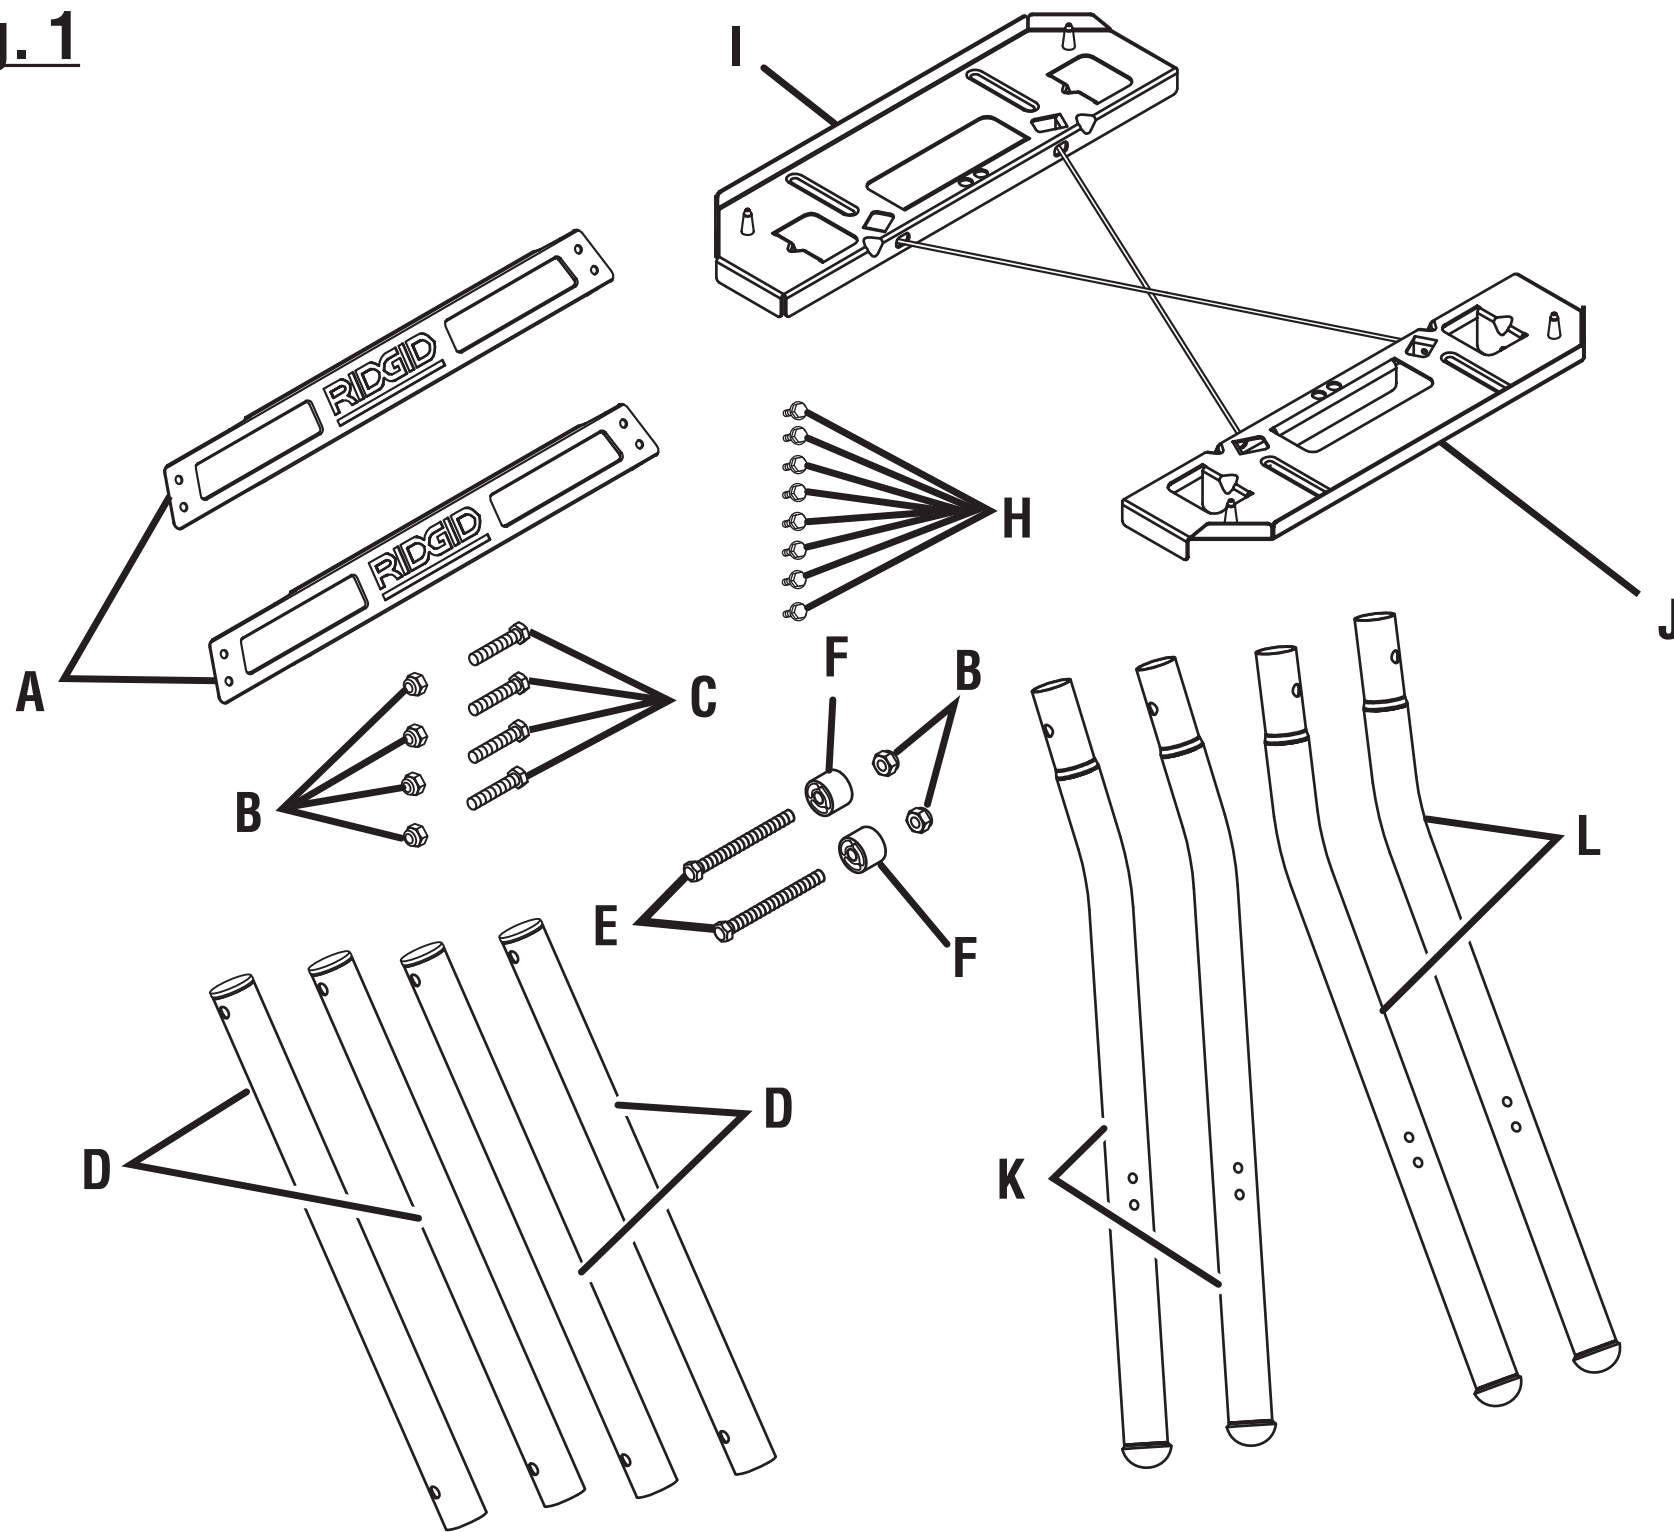


A - Support brace (renfort de support, riostra de soporte)
B - Nut [M8] (écrou [M8], tuerca [M8])
C - Bolt [M8 x 40 mm] (boulon [M8 x 40 mm], perno [M8 x 40 mm])
D - Upper leg (patte supérieur, pata superior)
E - Bolt [M8 x 85 mm] (boulon [M8 x 85 mm], perno [M8 x 85 mm])
F - Spacer (entretoise, separador)
H - Screw [M6 x 18 mm] (vis [M6 x 18 mm], tornillo [M6 x 18 mm])
I - Table [right] (table [droite], mesa [derecha])
J - Table [left] (table [gauche], mesa [izquierdo])
K - Lower leg "L" (patte inférieur "L", pata inferior "L")
L - Lower leg "R" (patte inférieur "R", pata inferior "R")

Fig. 2




A - Adjustable wrench (clé a molette, llave ajustable)

Fig. 3

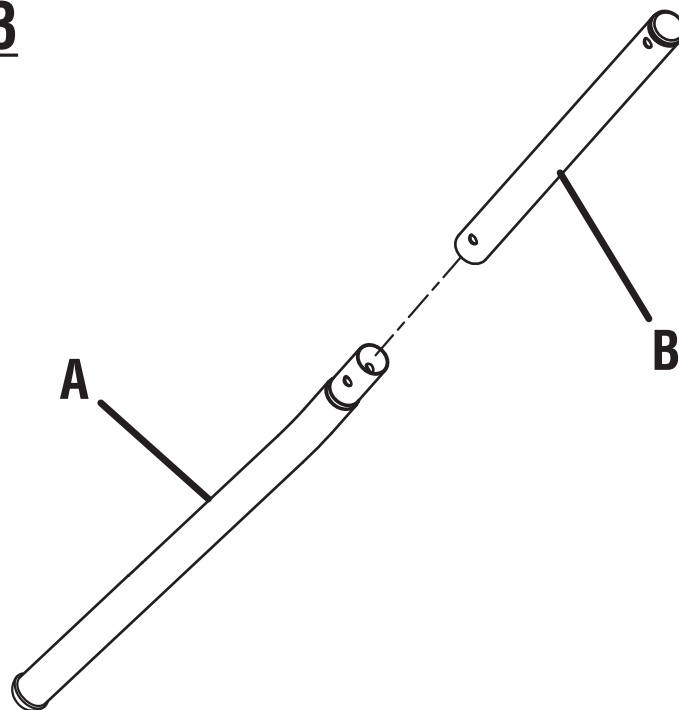


A - Lower leg (pied inférieur, pata inferior)
B - Upper leg (pied supérieur, pata superior)

Fig. 4

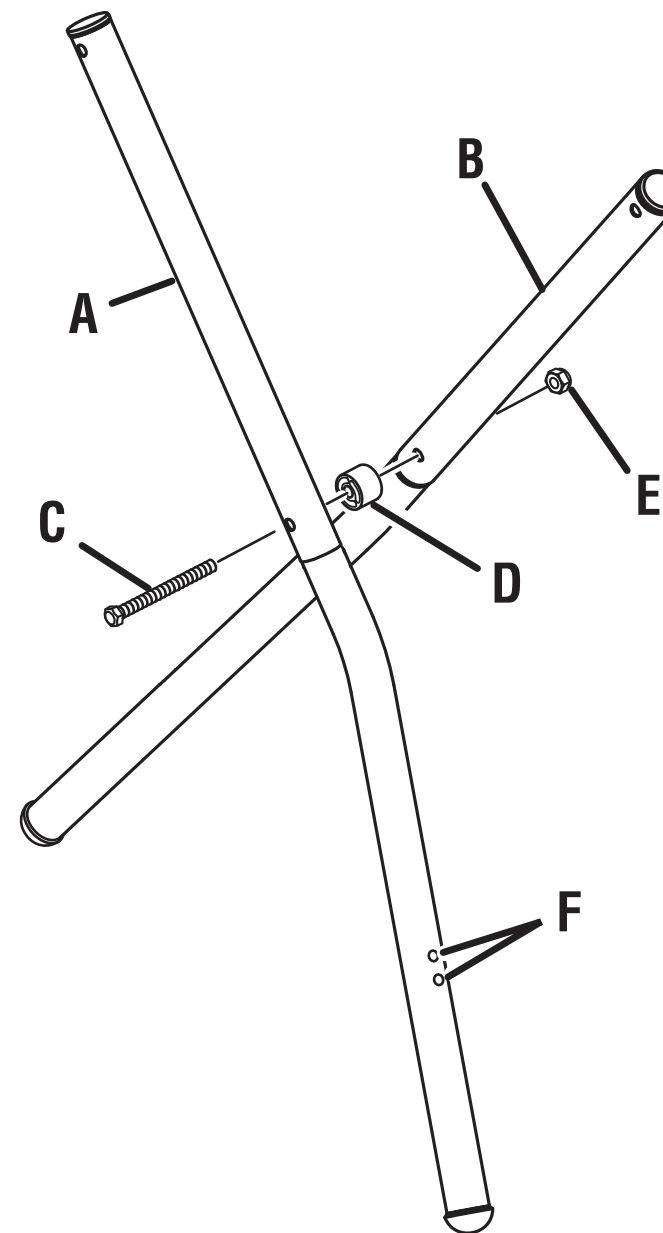


A - Leg assembly "L" (ensemble de patte "L", conjunto de pata "L")
B - Leg assembly "R" (ensemble de patte "R", conjunto de pata "R")
C - Bolt (boulon, perno)
D - Spacer (entretoise, separador)
E - Nut (écrou, tuerca)
F - Threaded hole (trou taraudé, agujero roscado)

Fig. 5

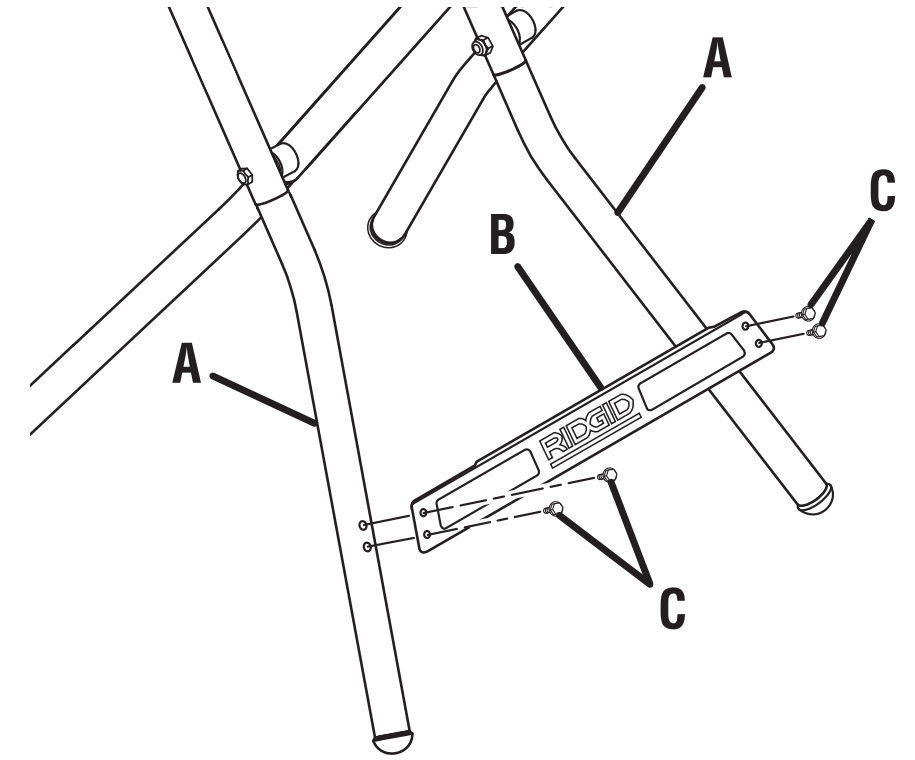


A - Leg assembly "L" (ensemble de patte "L", conjunto de pata "L")
B - Support brace (renfort de support, riostra de soporte)
C - Screws (vis, tornillos)

Fig. 6

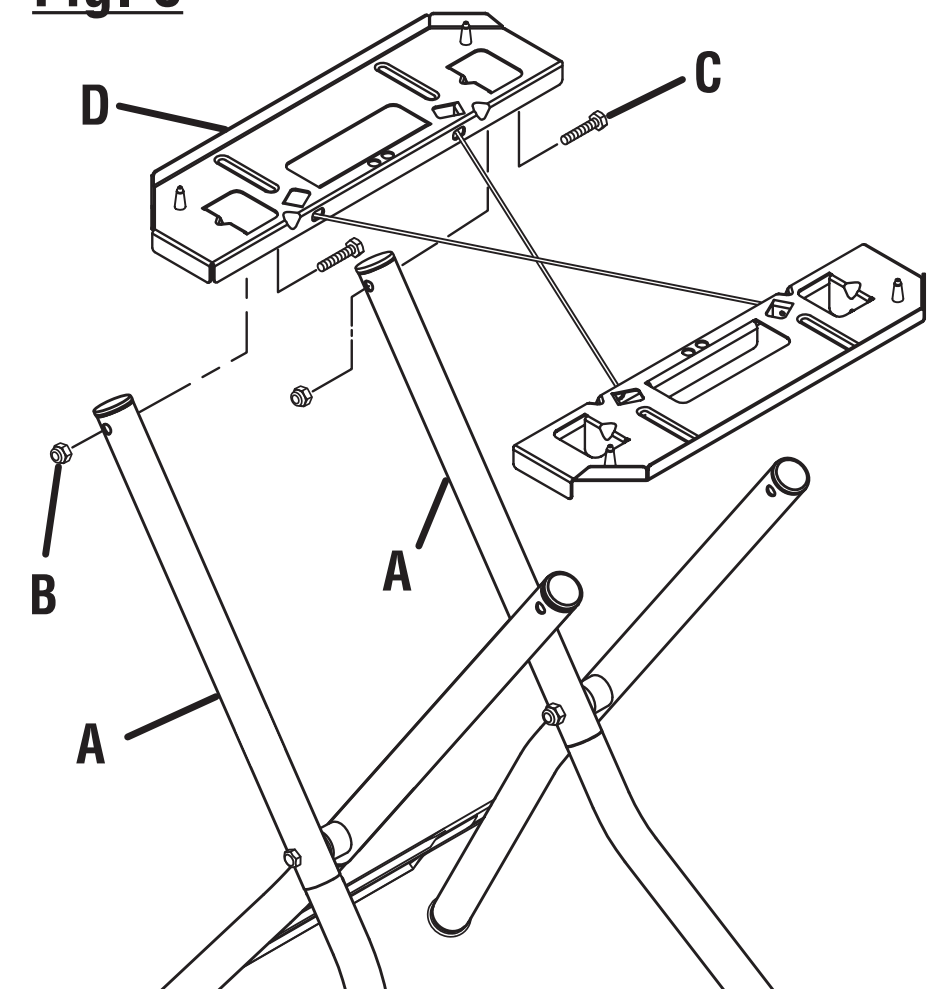

A - Leg assembly "L" (ensemble de patte "L", conjunto de pata "L")
B - Nut (écrou, tuerca)
C - Bolt (boulon, perno)
D - Table[left](table[gauche],mesa[izquierdo])

Fig. 7

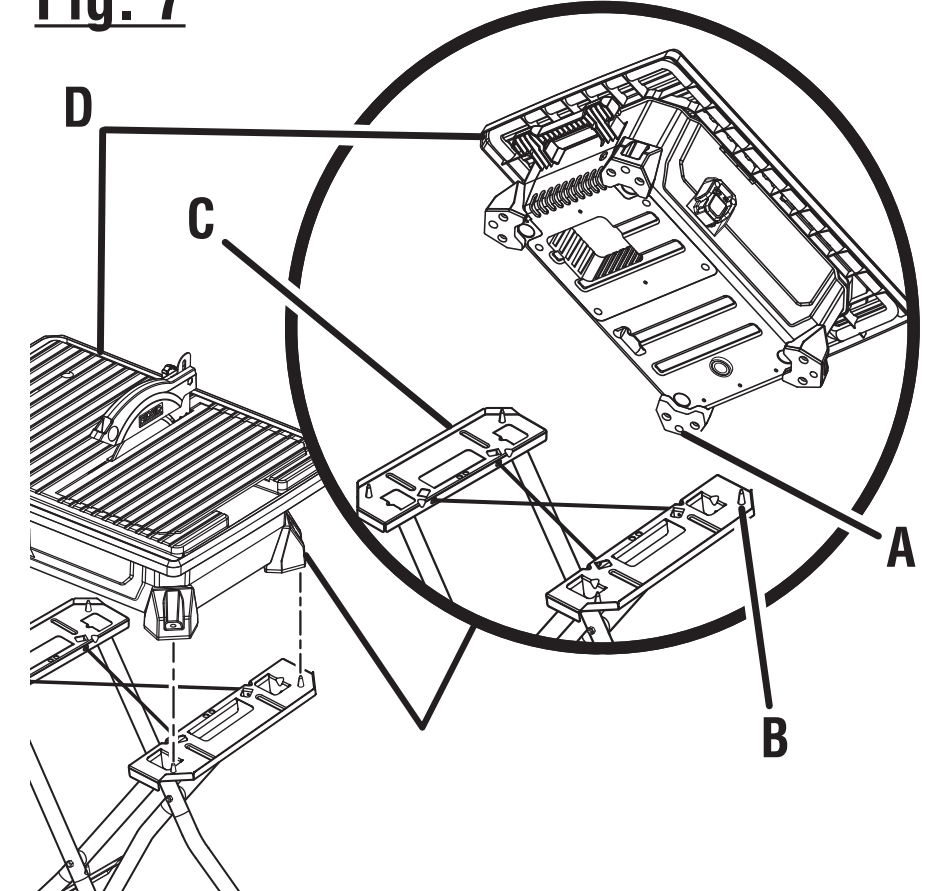

A - Hole (trou, agujero)
B - Post (montant, poste)
C - Stand (stand, pedestal)
D - Tile saw (scie à carreaux, sierra de losas)